


КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 275
Расшифровка типового обозначения
275H-C50

Характеристика




Тип	275H	275I
Диаметр	15 - 100 мм	
Давление	C - 16 бар	F- 40 бар
Температура	200°C	300°C
Среда	вода, этиленгликоль до 40%, водяной пар, воздух, минеральные масла и другие технические жидкости	

Применение

Клапан обратный применяется для защиты трубопровода от обратного потока среды. Предназначен для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду, пар, нейтральные среды.

Материалы

Наименование	275H	275I
Корпус, седл	латунь CuZn39Pb2	нерж. сталь G-X6CrNiMo18-10
Направляющая	латунь CuZn39Pb2	нерж. сталь G-X6CrNiMo18-10
Тарелка	нерж. сталь X6CrNiMo T17-12-2	нерж. сталь X3CrNiMoN17-13-3
Пружина	нерж. сталь X6CrNiMo T17-12-2	нерж. сталь X3CrNiMoN17-13-3
Центрирующее кольцо *	нерж. сталь X10CrN18-8	---

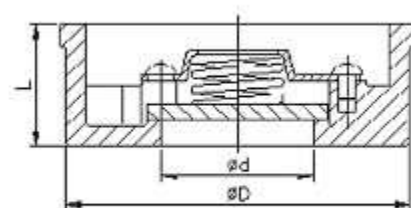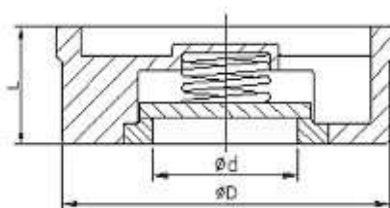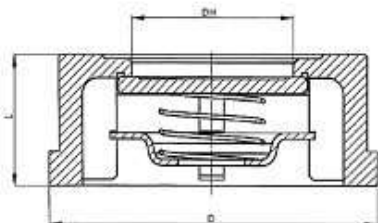

Размеры:

DN	275H			275I		
	L	D	Масса	L	D	Масса
мм	мм		кг	мм		кг
15	16	40	0,1	16	37	0,1
20	19	47	0,15	19	45	0,2
25	22	56	0,2	22	52	0,3
32	28	72	0,5	28	65	0,5
40	32	82	0,6	32	74	0,7
50	40	95	1	40	93	1,1
65	46	115	1,5	46	113	1,6
80	50	132	2	50	126	1,8
100	60	152	3,2	60	151	3,3

Монтаж и эксплуатация

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ДАННЫЙ ВИД РАБОТ. ПЕРСОНАЛ ЭТИХ ФИРМ ДОЛЖЕН БЫТЬ АТТЕСТОВАН.

Монтаж и обслуживание должны производиться организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Персонал этих фирм должен быть аттестован. Если во время работы клапана его горячие элементы такие как: части корпуса и крышки или другие могут быть причиной ожога, то пользователь обязан прикрыть их. Обратные клапаны служат для пропуска среды в одном направлении и не допущением течения в обратном направлении. Во время монтажа клапанов нужно соблюдать следующие правила: Перед тем как приступить к монтажке клапанов нужно проверить не были ли они повреждены во время транспортировки или хранения, снять заглушки если таковые присутствуют, во время сварочных работ необходимо защитить клапан от попадания на него искр, а используемые материалы от высокой температуры. Трубопровод, где будет монтирован клапан, должен быть проложен так, чтобы на корпус клапана не действовали растягивающие и гнущие силы. Необходимо использовать компенсаторы для уменьшения температурной расширяемости трубопровода. **Нужно обратить внимание на направление течения потока, которое обозначено на корпусе клапана.**

Гарантия

12 месяцев со дня продажи.

Потребитель теряет гарантийные права, если:

- применение не соответствует назначению и (или) заявленным характеристикам
- товар был отремонтирован собственными силами без согласования с поставщиком
- были нанесены механические повреждения
- не соблюдены условия эксплуатации и (или) монтажа
- поставщику не была предоставлена возможность установить причину выхода из строя оборудования или его частей

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется покупателем за свой счет. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба в случаях аварии и травматизма, связанных с эксплуатацией оборудования.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.

Продукция соответствует требованиям Российских стандартов и признана годной к эксплуатации.

Модификация _____

Диаметр _____ Количество _____

Дата _____